



# 操作說明書

[www.vtech.com](http://www.vtech.com)



Model: LS6225

DECT

# 目錄

<b>1. 重要安全說明</b>	<b>1</b>	<b>6. 來電顯示</b>	<b>21</b>
<b>2. 電話安裝</b>	<b>2</b>	6.1 來電清單	21
2.1 包裝組件	2	6.2 未接來電提示	21
2.2 位置	2	6.3 查看來電清單	22
2.3 電話連接	2	6.4 撥打來電清單記錄	22
2.4 電池包安裝和充電	3	6.5 儲存來電記錄到電話簿	22
<b>3. 開始了解您的電話</b>	<b>4</b>	6.6 刪除來電記錄	23
<b>4. 開始使用您的電話</b>	<b>12</b>	6.7 來電清單信息描述	24
4.1 通話	12	<b>7. 重撥清單</b>	<b>25</b>
4.1.1 撥打電話	12	7.1 撥打重撥清單記錄	25
4.1.2 預撥號	12	7.2 刪除重撥記錄	25
4.1.3 接聽電話	12	<b>8. 個性化設置</b>	<b>26</b>
4.1.4 結束通話	12	8.1 日期和時間設置	26
4.1.5 手機免提通話	12	8.1.1 設置時間格式	27
4.1.6 撥打重撥清單的號碼	12	8.1.2 設置日期格式	27
4.1.7 撥打電話簿的號碼	13	8.2 手機設置	27
4.1.8 撥打來電清單的號碼	13	8.2.1 設置鈴聲音量	27
4.1.9 調節音量	13	8.2.2 設置鈴聲	28
4.1.10 靜音	13	8.2.3 設置提示音	28
4.1.11 呼叫等待	13	8.2.4 設置撥號模式	28
4.1.12 停止響鈴	14	8.2.5 設置閃斷時間	29
4.1.13 連續撥號	14	8.2.6 語音信息等候（語音信箱）提示	29
4.2 內線通話	15	8.2.7 修改系統 PIN 碼	30
<b>5. 電話簿</b>	<b>17</b>	8.2.8 重設手機	30
5.1 儲存電話記錄	17	<b>9. 登記</b>	<b>31</b>
5.2 查看電話簿	18	9.1 登記手機	31
5.3 按字母查找	18	9.2 解除手機登記	31
5.4 撥打電話簿記錄	19		
5.5 編輯記錄	19		
5.6 刪除記錄	20		

# 目錄

<b>10.使用留言系統.....</b>	<b>33</b>
10.1 開啟 / 關閉留言系統 .....	33
10.2 收聽留言 .....	33
10.3 播放留言 .....	33
10.4 刪除所有舊留言 .....	35
10.5 錄製和播放備忘錄 .....	35
10.6 留言系統設置 .....	36
10.6.1 設置響鈴延遲 .....	36
10.6.2 設置問候語 .....	36
10.7 開啟 / 關閉留言提示 .....	37
10.8 遠程訪問 .....	37
10.9 遠程登錄碼設置 .....	38
<b>11.默認設置.....</b>	<b>39</b>
<b>12.解惑排難.....</b>	<b>40</b>
<b>13.產品技術數據.....</b>	<b>43</b>

# 1. 重要安全說明

使用電話時要遵從基本安全防預措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品電源，然後用扭乾的濕布清潔，不應使用液體或噴霧清潔劑。
4. 請勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
6. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達的幫助：
  - 電源或插頭損壞或磨損。
  - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
  - 產品摔落，外殼損毀。
  - 產品性能出現明顯變化。
7. 避免在雷電中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
8. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
9. 只可使用隨電話附送的鎳氫 (Nickel Metal Hydride) 充電電池包，在預定的電池容量下，手機的操作壽命才適用。
10. 使用其他類型的電池包或非充電電池包 / 一次電池包十分危險，或造成干擾及 / 或產品損壞。因未有使用合適電池包而造成的產品損壞，製造商概不負責。
11. 切勿使用第三者充電器，這或會損壞電池包。
12. 安裝電池包時要正確放置電極。
13. 切勿把電池包浸於水中或置放火裡。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯絡偉易達電子產品（香港）有限公司：

客戶服務中心熱線：852-2776 3223

技術支援熱線：852-2667 7433

## 2. 電話安裝

### 2.1 包裝組件

包裝包括以下組件：

- 手機 1 部
- 主機 1 部
- 交流電源變壓器 1 個
- 電話線 1 條
- 可充電電池包 1 個
- 中文說明書 1 本
- 英文說明書 1 本

### 2.2 位置


主機與手機之間的最遠接收範圍約為 300 米。因應周圍環境、空間和室內結構，接收距離可能縮短，室內接收距離一般比室外短。

### 2.3 電話連接

使用電話前，必須插上電話線和電線。

接駁主機：


1. 把電線和電話線插入主機。
2. 把電線插入沒有開關控制的牆身插座。
3. 把電話線插入牆壁插口，如果您申請了 DSL 高速網絡服務，必須先插入 DSL 路由器（不隨機附送）插口。
4. 只使用隨產品供應的電線。

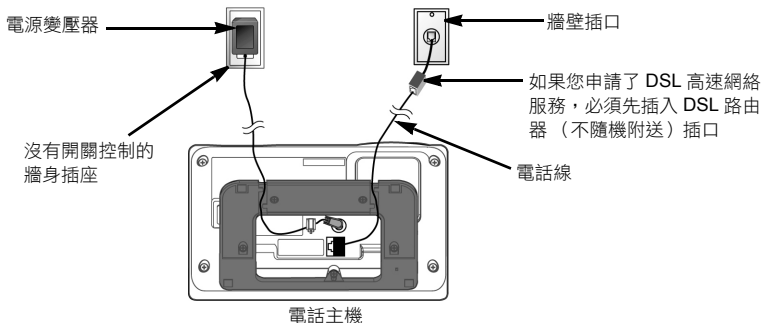

## 2.4 電池包安裝和充電

1. 滑開電池蓋。
2. 如圖示放進電池包。將電池包的電源線插入電池倉內（紅線應接上面接口），將電源線折入電池倉內。
3. 合上電池蓋。
4. 把手機放在主機上首次充電 16 小時。

只使用原裝 NIMH 充電電池包。

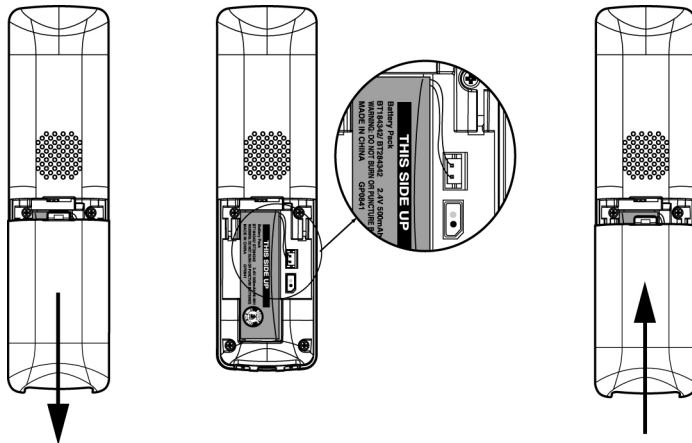

### 3. 開始了解您的電話

#### 手機概覽

##### 1. 聽筒

##### 2. 目錄 / 確定

待機狀態：按下進入主目錄。

目錄 / 編輯狀態：按下確認或儲存設置。

通話狀態：按下進入子目錄。

電話簿 / 來電清單查看狀態：按下編輯記錄。

##### 3. 向上 / 增大音量 / 電話簿

待機狀態：按下進入電話簿。

目錄狀態：按下向上滾動瀏覽目錄選項。

編輯狀態：按下向右移動光標。

通話狀態：按下增大音量。

來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下向上滾動瀏覽記錄。

##### 4. 掛線 / 清除 / 返回

待機狀態：長按開啟 / 關閉手機。

目錄狀態：按下返回上一目錄。

預撥號狀態：按下刪除一個數字。

電話簿 / 來電清單 / 重撥清單查看狀態：按下返回待機屏幕。

電話響鈴狀態：按下使鈴聲靜音。

通話狀態：按下結束通話。

##### 5. 向下 / 減小音量 / 來電清單

待機 / 預撥號狀態：按下進入來電清單。

目錄狀態：按下向下滾動瀏覽目錄選項。

編輯狀態：按下向左移動光標。

通話狀態：按下減小音量。

來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下向下滾動瀏覽記錄。


##### 6. 數字鍵、\*、#

待機 / 預撥號 / 編輯 / 通話狀態：按下輸入字符 / 數字、#。

待機 / 預撥號 / 通話狀態：按下插入一個“#”。

電話簿記錄名字編輯狀態：長按切換字符的大小寫。

電話簿記錄查看狀態：按下查看記錄中未顯示的後面字符。

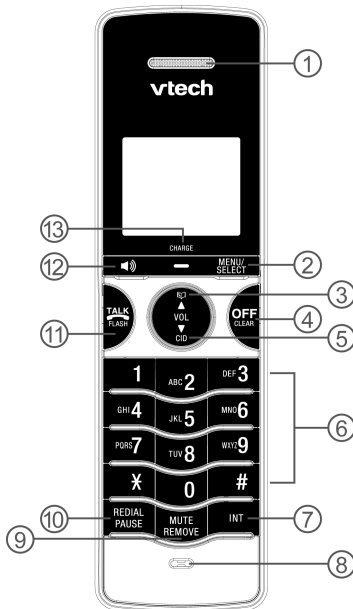

\*

待機 / 預撥號 / 通話狀態：按下插入一個“\*”。

電話簿記錄查看狀態：按下查看記錄中未顯示的前面字符。

通話狀態：按下把脈衝撥號模式轉換為音頻模式。

##### 7. 內線呼叫

按下在手機間進行內線通話或轉移外線通話。

##### 8. 麥克風

##### 9. 靜音 / 移除

通話狀態：按下開啟 / 關閉麥克風靜音。

來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下刪除當前所選記錄。

編輯 / 預撥號狀態：按下刪除一個數字。

留言播放狀態：按下刪除正在播放的留言。

##### 10. 重撥 / 暫停

待機狀態：按下進入重撥清單。

編輯 / 預撥號狀態：長按插入暫停。

##### 11. 通話 / 閃斷

待機 / 目錄 / 預撥號狀態：按下撥打電話。

電話簿記錄號碼編輯狀態：按下插入閃斷。

來電清單 / 電話簿 / 重撥清單查看狀態：按下撥打所選的號碼。

來電狀態：按下接聽電話。

通話狀態：按下閃斷通話。

##### 12. 免提通話


待機 / 目錄 / 預撥號 / 通話狀態：按下開啟 / 關閉麥克風。

來電清單 / 電話簿 / 重撥清單狀態：按下用免提撥打電話。





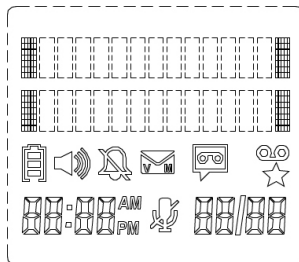

##### 13. 充電指示燈

手機正在充電時指示燈亮。

## 手機屏幕顯示




	留言系統處於開啟狀態時顯示。 留言系統處於關閉狀態時不顯示。
	收到新留言時顯示。 沒有新留言時不顯示。
	使用免提功能時顯示。 關閉免提功能時不顯示。
	關閉手機鈴聲時顯示。 開啟手機鈴聲時不顯示。
	有新的來電記錄時顯示。 沒有新的來電記錄時不顯示。
	通話期間開啟麥克風靜音時顯示。 通話期間麥克風不靜音時不顯示。

	從服務提供商處收到新語音信息時顯示。 沒有新語音信息時不顯示。
	表示電量滿。
	表示還有 2/3 的電量。
	表示還有 1/3 的電量。
	閃爍表示電量不足，需要充電。
	電池格滾動顯示時表示正在充電。



## 主機概覽

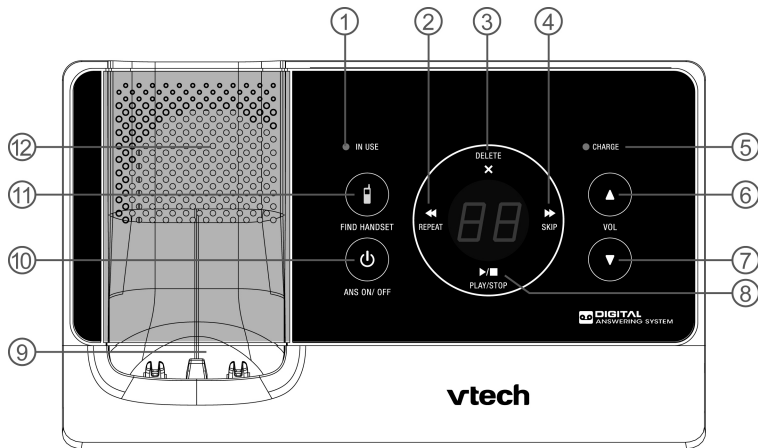

1	<b>使用中指示燈</b> 閃爍時表示有來電，或另一電話正在占用同一線路。 一直亮著表示手機正在使用。
2	<b>倒退</b> 按下重復播放當前留言。 按兩下播放上一條留言。
3	<b>刪除</b> 留言播放狀態：按下刪除正在播放的留言。 待機狀態：按兩下刪除所有已查看留言。
4	<b>快進</b> 留言播放狀態：按下播放下一留言。
5	<b>充電指示燈</b> 一直亮著：表示手機正在主機充電槽中充電。


6	<b>音量 +</b> 留言播放狀態：按下增大麥克風音量。 待機狀態下：按下增大主機鈴聲音量。
7	<b>音量 -</b> 留言播放狀態：按下減小麥克風音量。 待機狀態：按下減小主機鈴聲音量。
8	<b>播放 / 停止播放</b> 留言播放狀態：按下播放或停止播放留言。
9	<b>充電槽</b>
10	<b>留言系統開啓 / 關閉</b> 按下開啟或關閉留言系統。
11	<b>搜尋</b> 按下搜尋所有已登記手機。
12	<b>免提通話</b>

## 座機屏幕顯示

顯示	說明
0F-> --	表示留言系統處於關閉狀態。
--	表示留言系統處於關閉狀態並且沒有收到新留言。
0F /XX	XX 和 0F 交替閃爍：表示留言系統處於關閉狀態，已收到 XX 條新留言，XX 的範圍為 01 到 59。
0n-> XX	表示留言系統已開啟，且有 XX 條留言。
00	表示留言系統中沒有留言。
XX	閃爍：表示已收到 XX 條新留言，XX 的範圍為 01 到 59。
ZZ	留言系統中共有 ZZ 條舊留言（沒有新留言）。
XX/FF	XX 和 FF 交替閃爍：表示留言系統容量已滿，已收到 XX 條新留言，XX 的範圍為 01 到 59。
FF	FF 閃爍：表示留言系統容量已滿，系統中只存有舊留言。
-- /XX	XX 和 -- 交替閃爍：表示還沒有設置時間，已收到 XX 條新留言，XX 的範圍為 01 到 59。
--	-- 閃爍：表示還沒有設置時間，留言系統中只存有舊留言（沒有新留言）。
XX	表示正在播放第 XX 條留言。
A1/A2	表示正在播放問候語，A1 表示應答並留言，A2 表示僅應答。
XX/An	XX 和 An 交替閃爍：已收到 XX 條新留言，An 表示來電者正在錄製新留言。
rA	閃爍：表示正在遠程訪問留言系統。

## 尋呼手機



此項功能可以幫助您尋找手機。

- 按主機上的 ，已登記的手機會響鈴約 60 秒鐘。

注意：

響鈴過程中，可以按手機上的  或  取消響鈴，但搜尋手機功能仍然繼續。





停止尋呼手機：

- 按手機上的 ，，或按任意撥號鍵（0-9，\*，或 #）。


或


- 再按主機上的 。

## 目錄操作

- 按 。
- 按  瀏覽目錄。
- 按  進入子目錄或確認選擇。
- 按  返回上一目錄或取消選擇。

## 目錄結構

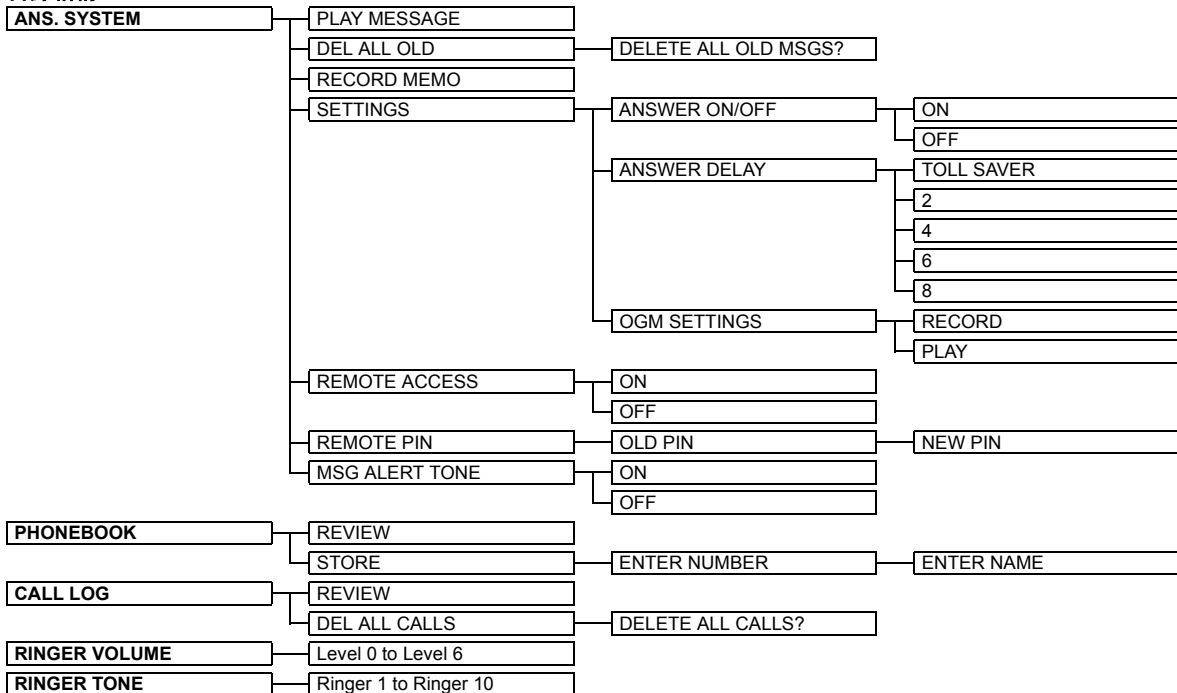

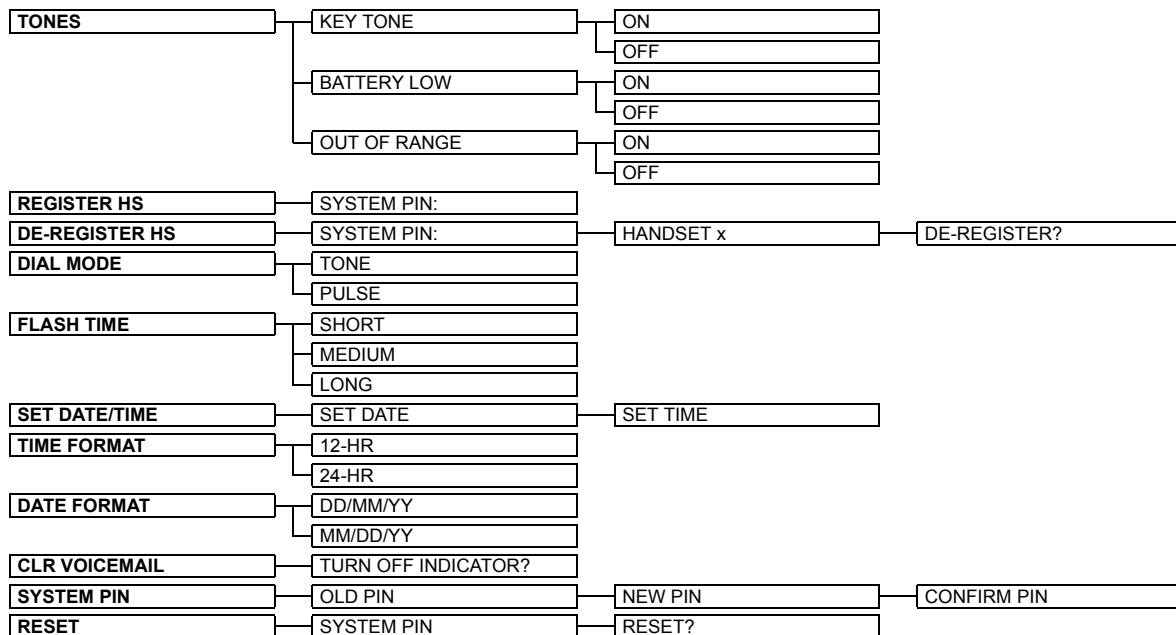

## 文本和數字輸入表

### 大寫

1	[Space] 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ € [ ] { } □
2	A B C 2 Å Ä Ç Å Æ
3	D E F 3 É Ê Δ Φ
4	G H I 4 Ì Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó
7	P Q R S 7 β Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω ≡ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' !   ? * + - % \ ^ ~
*	*

### 小寫



1	[Space] 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ € [ ] { } □
2	a b c 2 ä å Ç Ä Æ
3	d e f 3 é ê Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 û ü
9	w x y z 9 ø Ω ≡ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' !   ? * + - % \ ^ ~

\* 標記的字符僅支持大寫輸入。






## 4. 開始使用您的電話

### 4.1 通話

#### 4.1.1 撥打電話

按  或 ，再輸入電話號碼。

#### 4.1.2 預撥號

1. 輸入號碼，需要時可以按  或  刪除數字。長按  插入暫停（屏幕顯示字符 **p**）。
2. 再按  或  撥打電話。


#### 4.1.3 接聽電話

按  或  接聽。

注意：

手機屏幕會顯示通話時間（格式為時、分、秒）。




#### 4.1.4 結束通話

按  或將手機放回主機充電槽上。  
手機屏幕會顯示通話時間（格式為時、分、秒）。




#### 4.1.5 手機免提通話

通話期間，您可以按  進行免提通話或取消免提通話。

#### 4.1.6 撥打重撥清單的號碼

按 ，屏幕顯示最近撥出的記錄，選擇所需的記錄，再按  或  撥出。

#### 4.1.7 撥打電話簿的號碼

待機狀態下按  VOL 進入電話簿，選擇所需記錄，再按  或  撥出。

#### 4.1.8 撥打來電清單的號碼

待機狀態下按  VOL 進入來電清單，選擇所需的記錄，再按  或  撥出。

#### 4.1.9 調節音量

通話期間按  VOL /  VOL 可以調節音量，每按一下增大或減小一級音量。

注意：

1. 所有音量是獨立設置的（手機和主機）。
2. 調節音量時如果已到最低音量或最高音量，電話會發出嗶兩聲。


#### 4.1.10 靜音

此項功能允許您在通話期間，通過開啟靜音來讓通話另一方聽不到您的聲音，而您卻可以聽到對方的聲音。



開啟靜音：

- 按  開啟靜音，此時屏幕會顯示 MUTED 幾秒，而  圖標則一直顯示直到取消靜音。

取消靜音：


- 再按  取消靜音繼續通話，此時手機屏幕顯示 MICROPHONE ON 幾秒。

#### 4.1.11 呼叫等待



如果您已從服務提供商處申請了呼叫等待服務，通話期間當有新來電時電話會發出提示音，此時您可以按  暫停通話並接聽新來電，任何時候按  都可以在原通話和新通話間切換。



#### 4.1.12 停止響鈴

電話響鈴時您可以按  或  停止響鈴而不切斷來電，下一次有新來電時電話仍然會繼續響鈴。






注意：

除非已經關閉鈴聲，否則有新來電時所有已登記手機都會響鈴，按  或  只會讓當前手機停止響鈴。

#### 4.1.13 連續撥號

此項功能允許您在通話期間不中斷地撥出儲存在電話簿、來電清單中的號碼或重撥清單中的最新記錄。連續撥號在您需要撥出儲存在電話簿、來電清單或重撥清單中的數字而不是電話號碼時非常有用（例如銀行帳號或訪問帳號）。



#### 電話簿

1. 按 。
2. 按  選擇 PHONEBOOK。
3. 按  確定。
4. 按  選擇所需的記錄。
5. 按  撥出所選的記錄。


#### 來電清單

1. 按 。
2. 按  選擇 CALL LOG。
3. 按  確定。
4. 按  選擇所需的記錄。
5. 按  撥出所選的記錄。

## 最新的重撥記錄（重撥清單中）


按  撥出最新的重撥記錄，如果在兩秒內再按 ，將會取消撥出此記錄。

注意：










1. 通話期間您不能編輯電話簿記錄。
2. 通話期間您不能從來電清單中複製電話記錄到電話簿。
3. 通話期間您只能查看最新的重撥記錄，不能刪除此記錄。
4. 長按  退出重撥清單、電話簿或來電清單。

## 4.2 內線通話

此項功能允許您在多部手機之間進行通話。



1. 按手機上的 。
  - 如果只有兩部已登記手機，主呼叫手機屏幕上會顯示 **CALLING OTHER HANDSET**。
  - 如果已登記手機超過兩部，主呼叫手機屏幕上會顯示 **INTERCOM TO:**，按鍵輸入相應的數字呼叫所需的手機，之後主呼叫手機屏幕上顯示 **CALLING HANDSET X**。

被呼叫手機響鈴，同時屏幕上顯示 **OTHER HANDSET IS CALLING** 或 **HANDSET X IS CALLING**。

2. 要接聽電話，按被呼叫手機上的 ，，，或任意撥號鍵 (0-9, #, \*)。此時通話中的兩部手機屏幕上顯示 **INTERCOM**。
3. 要結束通話，按手機上的 ， 或把手機放回主機或充電槽上。
  - 在被呼叫手機按  或  接聽電話前，您可以取消呼叫。
  - 如果被呼叫手機在 100 秒內沒有接聽，或正在操作電話簿、來電清單，或超出信號範圍，主呼叫手機屏幕上會顯示 **UNABLE TO CALL TRY AGAIN** 並返回待機屏幕。
  - 被呼叫手機響鈴時按  或  可以停止響鈴。





### 在內線通話期間接聽外線來電

內線通話期間如果有新的外線來電，電話會發出提示音。







- 要接聽外線來電，按 ，內線通話會自動結束。
- 要結束內線通話的同時不接聽外線來電，按 。

### 三方通話

外線通話期間您可以內線呼叫另一手機進行三方通話。三方通話期間如果您掛線，通話仍然繼續。



1. 外線通話期間，按 ，被呼叫手機響鈴，外線通話暫停。
  - 如果只有兩部已登記手機，主呼叫手機屏幕上會顯示 **CALLING OTHER HANDSET**。被呼叫手機響鈴，同時屏幕上顯示 **OTHER HANDSET IS CALLING**。
  - 如果已登記手機超過兩部，主呼叫手機屏幕上會顯示 **TRANSFER TO:**，按鍵輸入相應數字呼叫所需的手機，之後主呼叫手機屏幕上顯示 **CALLING HANDSET X**，被呼叫手機屏幕上顯示 **HANDSET X IS CALLING**。
2. 按被呼叫手機上的 ，，，或按任意撥號鍵 (0-9, #, \*) 接聽電話，兩部手機屏幕上會顯示 **INTERCOM**，外線通話仍然暫停。此時您可以在內線通話中進行私人會話。

注意：

- 在被呼叫手機接聽前，如果您想取消內線呼叫並繼續進行外線通話，按主呼叫手機上的  或 。
  - 如果被呼叫手機在 100 秒內沒有接聽，或正在操作電話簿、來電清單，或超出信號範圍，主呼叫手機屏幕上會顯示 **UNABLE TO CALL TRY AGAIN** 並自動返回到外線通話中。
3. 此時在內線通話期間，您可以進行以下操作：
    - 要建立三方通話，長按主呼叫手機上的 。
    - 要轉移外線通話，按主呼叫手機上的  掛線，或把手機放回到主機充電槽上，屏幕顯示 **CALL TRANSFERED**，此時外線通話會自動轉移到被呼叫手機上。
    - 要在外線通話（手機屏幕上顯示 **OUTSIDE CALL**）和內線通話（手機屏幕上顯示 **INTERCOM**）之間切換，按主呼叫手機上的 。
    - 如果內線通話另一方按  掛線，或把手機放回到主機充電槽上，此時外線通話自動連接到主呼叫手機上。


## 5. 電話簿

您的電話最多可以儲存 50 條電話記錄，每條記錄中號碼最多可被輸入 30 個數字，名字最多可被輸入 15 個字符。





- 電話記錄在所有已登記手機之間是共用的，在任一手機上增加、刪除或編輯記錄都會同時反映到其他手機上。
- 如果電話簿中沒有記錄，屏幕會顯示 PHONEBOOK EMPTY。
- 如果在儲存電話記錄時電話簿容量已滿，屏幕會顯示 LIST FULL。
- 如果在儲存電話記錄時，電話簿中已有相同記錄，屏幕會顯示 ALREADY SAVED。
- 如果在查看電話記錄時，號碼超過15個數字，在號碼的前面會出現\*，後面會出現#。此時可按  查看前面的數字或按  查看後面的數字。
- 每次只有一部手機可以查看電話簿，此時其它手機在嘗試進入電話簿時屏幕上會顯示 NOT AVAILABLE AT THIS TIME。

### 5.1 儲存電話記錄






您可以按照以下操作來儲存電話記錄。

1. 按 。
2. 按  /  選擇 PHONEBOOK，再按 。
3. 按  /  選擇 STORE，再按 ，屏幕會顯示 ENTER NUMBER。
4. 按撥號鍵輸入號碼。
  - 按  刪除一個數字。
  - 長按  刪除所有數字。
  - 按  向左移動光標或按  向右移動光標。
  - 長按  插入暫停（屏幕會顯示 p）。

或


- 編輯號碼期間如果要從重撥清單中附加號碼到記錄，可以按 ，再按  或  選擇所需的號碼，然後按  附加號碼。
5. 按  進入名字編輯區域，屏幕會顯示 ENTER NAME。

6. 按鍵輸入名字。

- 按  逐個刪除字符。
  - 長按  刪除所有字符。
  - 按  向左移動光標或按  向右移動光標。
7. 按  確認。

## 5.2 查看電話簿

記錄是按字母順序排列的。要查看電話簿：


1. 按手機上的  。

或





- 按手機上的  。
  - 按  /  選擇 PHONEBOOK，再按兩下  。
2. 按  /  瀏覽電話簿。

## 5.3 按字母查找


要按字母順序查找電話簿記錄：

1. 按手機上的  。








或

- 按手機上的 ，再按  /  選擇 PHONEBOOK，然後按兩下  。
2. 按鍵輸入名字中的字母。例如，如果電話簿中有 Jenny，Kristen 和 Linda 的記錄，按一下  (JKL) 查找 Jenny，按兩下查找 Kristen，按三下查找 Linda。如果輸入的字母與記錄不匹配，屏幕會顯示最接近的那一條記錄。您也可以按  /  瀏覽記錄。

## 5.4 撥打電話簿記錄

1. 按手機上的  VOL 。

或














- 按手機上的  。
- 按  VOL /  CID 選擇 PHONEBOOK，再按兩下  。
- 2. 按  VOL /  CID，或輸入字母進行查找。
- 3. 按  或  撥打記錄。

## 5.5 編輯記錄





按照以下步驟可以編輯電話簿記錄。

1. 按手機上的  VOL 。

或


- 按手機上的  。
- 按  VOL /  CID 選擇 PHONEBOOK，再按兩下  。
- 2. 按  VOL /  CID，或輸入字母進行查找。
- 3. 按  選擇一條記錄，屏幕會顯示 EDIT NUMBER。
- 4. 按撥號鍵輸入號碼。
- 按  逐個刪除數字。
- 長按  刪除所有數字。
- 按  CID 向左移動光標或按  VOL 向右移動光標。
- 長按  插入暫停（屏幕會顯示 p）。
- 5. 按  編輯名字，屏幕會顯示 EDIT NAME。

6. 按鍵輸入名字。


- 按  逐個刪除字符。
- 長按  刪除所有字符。
- 按  向左移動光標或按  向右移動光標。

7. 按  儲存。



## 5.6 刪除記錄

1. 按手機上的  。

或

• 按手機上的  。

• 按  /  選擇 PHONEBOOK，再按兩下  。

2. 按  /  或輸入字母進行查找。

3. 按  刪除記錄。

## 6. 來電顯示

此電話支持來電顯示功能，但必須先從服務提供商處申請來電顯示服務。根據您所申請的服務，電話會在響鈴一到兩聲后顯示號碼，或顯示名字和號碼。來電顯示功能可以顯示名字、號碼、日期和時間。

來電顯示與呼叫等待功能讓您在接聽新來電前可以看到來電名字和號碼，通話期間有新來電時仍然適用。

如有需要可以更改服務來使用此項功能，以下情況您可以聯繫服務提供商：

- 已申請來電顯示和呼叫等待服務，但卻是獨立的（您可能需要合並這些服務）。
- 已申請來電顯示服務，未申請呼叫等待。
- 您還未申請來電顯示和呼叫等待服務。

來電顯示服務是收費的，另外，某些地方不能提供此項服務。

當來電顯示服務在您所在的地方是可用的，並且來電者的服務提供商使用了與您的服務提供商兼容的設備時，來電顯示功能才可用，時間和日期會與來電信息一同從服務提供商處傳送過來。

您可以在本產品上使用普通的來電顯示服務，或者您也可以在不申請來電顯示服務或帶呼叫等待服務的來電顯示服務的前提下使用本產品。

### 6.1 來電清單

如您已申請了來電顯示服務，電話響鈴一到兩聲后来電者信息便會顯示在屏幕上。如果您在來電信息顯示在屏幕上之前就已經接聽來電，來電信息將不會被儲存在來電清單中。

- 來電清單最多可儲存 50 條記錄。
- 您可查看、重撥來電清單或複製記錄到電話簿中。
- 記錄按時間先後順序排列。
- 如電話簿容量已滿，最新的記錄會取代最舊的記錄被儲存。
- XX MISSED CALL(S) 表示有新來電記錄（包括未接和未查看來電）。
- CALL LOG EMPTY 表示來電清單中沒有記錄。
- 每次只有一部手機可查看來電清單，此時如果其它手機嘗試進入，屏幕會顯示 NOT AVAILABLE AT THIS TIME。

注意：

不是每個來電都能顯示，如來電者有意設置名字和號碼不顯示。

### 6.2 未接來電提示

當有未查看的來電時，手機屏幕顯示 XX MISSED CALL(S)。

每查看一條標記有 ☆ 圖標的未接來電信息，顯示的未接來電數就會少一條。






查看完所有未接來電后，未接來電圖標將不再顯示。



### 6.3 查看來電清單

1. 按手機上的  。
2. 按  瀏覽來電記錄。









或

1. 按手機上的  。
2. 按  選擇 CALL LOG。
3. 按  選擇 REVIEW，再按  。
4. 按  瀏覽來電記錄。
  - 屏幕會顯示所有來電的名字（可用時）、號碼、日期和時間。
  - 瀏覽到來電清單的頂端和末端時，手機會發出嗶兩聲。





### 6.4 撥打來電清單記錄

1. 在來電清單中按  瀏覽記錄。
2. 按  或  撥打所選記錄。

### 6.5 儲存來電記錄到電話簿

1. 在來電清單中按  瀏覽記錄。
2. 按  選擇記錄，屏幕會顯示 EDIT NUMBER。
3. 按撥號鍵編輯號碼。
  - 按  逐個刪除數字。
  - 長按  刪除所有數字。
  - 按  向左移動光標或按  向右移動光標。
  - 長按  插入暫停（屏幕會顯示 p）。
4. 按  進入名字編輯區域，屏幕會顯示 EDIT NAME。

5. 按鍵編輯名字。

- 按  逐個刪除字符。
- 長按  刪除所有字符。
- 按  向左移動光標或按  向右移動光標。

6. 按  儲存。









- 如果儲存成功，屏幕會顯示 **ALREADY SAVED**。
- 如果沒有來電顯示信息，話機屏幕會顯示 **UNABLE TO SAVE**。

## 6.6 刪除來電記錄

刪除一條記錄：

1. 在來電清單中按  /  瀏覽記錄。
2. 按  刪除所選記錄。

刪除所有來電記錄：


1. 按手機上的  。
2. 按  /  選擇 CALL LOG，再按  。
3. 按  /  選擇 DEL ALL CALLS，再按  。
4. 屏幕顯示 DELETE ALL CALLS?，按  確認。

## 6.7 來電清單信息描述






PRIVATE NAME	來電者設置了名字不顯示。
PRIVATE NUMBER	來電者設置了號碼不顯示。
PRIVATE CALLER	來電者設置了名字和號碼不顯示。
UNKNOWN NAME	來電者名字顯示不可用。
UNKNOWN NUMBER	來電者號碼顯示不可用。
UNKNOWN CALLER	來電者所有信息顯示不可用。
LONG DISTANCE 或 L (before the caller's number)	長距離來電。

## 7. 重撥清單

電話會儲存最近五個重撥號碼。

- 如已存有五個記錄，最新的記錄會取代最舊的記錄被儲存。
- 記錄按時間先後順序排列。
- 按  瀏覽重撥清單。

### 7.1 撥打重撥清單記錄




1. 按 ，再按  或  瀏覽記錄。瀏覽到重撥清單的頂端或末端時手機會發出嗶兩聲。
2. 按  或  撥出所選號碼。

### 7.2 刪除重撥記錄



1. 按 ，再按  或  瀏覽記錄。
2. 按  刪除所選號碼。

## 8. 個性化設置

此項功能允許您對電話進行個性化設置。







1. 待機狀態下（電話沒在使用時）按  進入主目錄。
2. 按  選擇所需的目錄選項。瀏覽時，相應的選項前會標記 >。
3. 按  確認選擇。

注意：


按  可取消操作，並返回上一目錄或退出目錄。長按  返回待機屏幕。

### 8.1 日期和時間設置

如您已經申請來電顯示服務，每次有新來電時日期和時間都會被自動重設，但您仍然要設置年份以便與有新來電時重設的日期和時間一致。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 SET DATE/TIME。
3. 按  編輯日期。
4. 按撥號鍵 (0-9) 輸入兩位數的日期或按  選擇正確的日期，按  直到輸入完整的日期。
5. 重複第四步輸入完整的時間。
6. 按  儲存。

注意：

在 AM/PM 編輯區域上時，按  選擇 AM/PM。

### 8.1.1 設置時間格式

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 TIME FORMAT。
3. 按  和  選擇 12-HR 或 24-HR。
4. 按  儲存。



### 8.1.2 設置日期格式

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 DATE FORMAT。
3. 按  和  選擇 DD/MM/YY 或 MM/DD/YY。
4. 按  儲存。

## 8.2 手機設置






### 8.2.1 設置鈴聲音量

通過目錄您可以設置 6 級音量（1-6），或關閉鈴聲。如已關閉鈴聲，手機屏幕上會顯示  圖標。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 RINGER VOLUME。
3. 共有 1 到 6 級和關閉鈴聲可選。按  和  瀏覽鈴聲音量。瀏覽時，相應的鈴聲音量會自動播放。
4. 按  儲存，並返回主目錄。












### 8.2.2 設置鈴聲

您可以選擇不同的鈴聲。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 RINGER TONE。
3. 按  和  選擇所需的鈴聲。瀏覽時，相應的鈴聲會自動播放。
4. 按  儲存，並返回主目錄。

### 8.2.3 設置提示音

您可以開啟或關閉按鍵提示音、電量低提示音和超出範圍提示音。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
  2. 按  選擇 TONES。
  3. 按  和  選擇 KEY TONE。
- 或
3. 按  和  選擇 BATTERY LOW。
- 或
3. 按  和  選擇 OUT OF RANGE。
4. 按  和  選擇 ON 或 OFF。
  5. 按  儲存，並返回主目錄。

### 8.2.4 設置撥號模式

當前默認的撥號模式設置與您所在的國家和網絡是匹配的，如非確實需要，不建議您修改。


1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 DIAL MODE。
3. 按  和  選擇 TONE 或 PULSE。
4. 按  儲存，並返回主目錄。

## 8.2.5 設置閃斷時間

當前默認的閃斷時間設置與您所在的國家和網絡是匹配的，如非確實需要，不建議您修改。


1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 FLASH TIME。
3. 按  和  選擇 SHORT，MEDIUM 或 LONG。
4. 按  儲存，並返回主目錄。

## 8.2.6 語音信息等候（語音信箱）提示

如果您從服務提供商處申請了語音信箱服務，有新語音信息時，電話會作出提示。  
手機屏幕上會顯示 NEW VOICEMAIL 和  圖標。

注意：  
此項功能不包括顯示新留言。






### 8.2.6.1 關閉語音信息提示

如果您從服務提供商處申請了語音信箱服務，有新語音信息時手機屏幕上會顯示 NEW VOICEMAIL 和  圖標。請聯繫您的服務提供商以便獲取更多語音信箱使用幫助。

收聽完所有新語音信息后，手機屏幕自動關閉提示。

在沒有新語音信息但手機屏幕上還有語音信箱提示時（例如您在遠離家時訪問語音信箱），您可以關閉此提示。此項功能只關閉了提示，並不刪除語音信息。一旦再次收到語音信息，服務提供商會發出信號，電話會再次提示。

要手動關閉語音信箱提示：







1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 CLR VOICEMAIL。
3. 按 ，屏幕會顯示 "TURN OFF INDICATOR?"。
4. 再按  關閉語音信箱提示，或按  取消操作。

注意：

1. 語音信箱會以提示音來提示您有新語音信息。請聯繫您的服務提供商以獲取更多信息。
2. 關於如何使用語音信箱功能，請聯繫您的服務提供商以便獲取更多幫助。



### 8.2.7 修改系統 PIN 碼

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 SYSTEM PIN。
3. 按  輸入舊系統 PIN 碼。默認為 0000。
4. 按  輸入新系統 PIN 碼。
5. 按  確認新系統 PIN 碼。
6. 按  儲存設置。

### 8.2.8 重設手機

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 RESET。
3. 按  輸入系統 PIN 碼。默認為 0000。
4. 按 ，屏幕會提示 RESET?。
5. 按  確認，手機的個性化設置恢復到默認狀態。

## 9. 登記

一部主機最多可登記 12 部手機。您可以為主機增加新手機，但使用前必須先登記。

### 9.1 登記手機

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 REGISTER HS。
3. 輸入系統 PIN 碼。(默認為 0000)
4. 按 ，屏幕會顯示 PRESS AND HOLD PAGE BUTTON!。
5. 長按主機上的 ，手機屏幕會顯示 REGISTERING...。如果登記成功，手機屏幕會顯示 HANDSET X，其中 X 表示手機號碼 (1-12)。

注意：

1. 如果登記不成功，手機屏幕會顯示 NO BASE FOUND。要重設手機，將手機從主機中拿起再放回。然後再嘗試登記。
2. 另外的手機正在使用時，您不能登記手機。

### 9.2 解除手機登記

此項功能允許您解除手機登記，例如您已登記 12 部手機，但需要用另一部新手機來取代其中一部，或需要更改已登記手機的號碼。您必須先解除所有手機的登記，再選擇所需手機重新登記。

解除登記前請仔細閱讀使用說明。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 DE-REGISTER HS。
3. 輸入系統 PIN 碼。(默認為 0000)
4. 按  和  選擇所需的手機。

5. 按 ，屏幕會顯示 DE-REGISTER?。
6. 按  確認。如解除成功，屏幕會顯示 DE-REGISTERED。

注意：



1. 您不能為當前正在使用的手機解除登記。
2. 另外的手機正在使用時，您不能解除手機登記。

## 10. 使用留言系統


如開啟了此項功能，電話會錄製未接來電留言，最多可錄製 99 條留言，總計可錄音時間約 13 分鐘。

### 10.1 開啓 / 關閉留言系統






開啟留言系統后電話才能應答和錄製留言。

開啟后，主機上的  亮起，手機屏幕上顯示  圖標。

使用主機開啓 / 關閉留言系統：


按  開啓或關閉留言系統，開啟后此鍵的燈光亮起。

使用手機開啓 / 關閉留言系統：

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。
3. 按  選擇 SETTINGS，再按 。
4. 按  選擇 ANSWER ON/OFF。
5. 按  選擇 ON 或 OFF，再按 。

### 10.2 收聽留言








來電者錄製留言時您可以從主機中收聽，如要取消該功能，請將主機鈴聲音量設置為 0。稍後請恢復主機鈴聲音量以便收聽留言。

來電者留言錄製期間如要接聽電話，可按手機上的 。

### 10.3 播放留言

如果只有新留言，電話只播放新留言（最舊的新留言最先播放）。如果沒有新留言，電話播放所有留言（最舊的留言最先播放）。







使用主機播放留言：

1. 按  播放。
2. 留言播放期間，按以下鍵可實現相應功能：
  -  : 停止播放留言或播放留言。
  -  : 按一下重複播放當前留言。按兩下播放上一留言。
  -  : 播放下一留言。
  -  : 刪除當前留言。
  -  : 增大麥克風音量 1 級（1 到 8）。
  -  : 減小麥克風音量 1 級（1 到 8）。

使用手機播放留言：


1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 **ANS. SYSTEM**。
3. 按  選擇 **PLAY MESSAGE**。

播放期間：






- 按  調節話筒音量。
- 按  播放下一留言。
- 按  重複播放當前留言，按兩下  播放上一留言。
- 按  刪除當前留言，系統播放下一留言。
- 按  停止播放並返回上一目錄。

## 10.4 刪除所有舊留言

使用主機刪除所有舊留言：

待機狀態下，連續按兩下 ，所有已收聽的舊留言被刪除。

使用手機刪除所有舊留言：

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。
3. 按  選擇 DEL ALL OLD，再按 。
4. 手機屏幕顯示 DELETE ALL OLD MSGS?，按  確認。

## 10.5 錄製和播放備忘錄

留言系統功能允許您錄製備忘錄以便提醒自己或他人，您可以使用手機來錄製。播放和刪除備忘錄的步驟與留言一樣。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。
3. 按  RECORD MEMO，再按 。在手機發出嗶一聲后對著手機聽筒開始錄製。
4. 按  停止錄製，電話會自動播放備忘錄。
5. 按  停止播放，按  或  刪除備忘錄。

注意：

時間長度小於 1 秒的備忘錄不會被儲存。

## 10.6 留言系統設置

### 10.6.1 設置響鈴延遲

1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 **ANS. SYSTEM**。
3. 按  和  選擇 **SETTINGS**。
4. 按  和  選擇 **ANSWER DELAY**。
5. 按  和  選擇 **TOLL SAVER, 2, 4, 6 或 8**。
6. 按  儲存，並返回目錄。

注意：

如選擇了 **TOLL SAVER**，電話有新留言時會在響鈴 2 聲后應答，沒有新留言時會在響鈴 4 聲后應答。



### 10.6.2 設置問候語

來電者會從留言系統中聽到問候語，電話中已有一個預設的，您也可以錄製自己的個性化問候語。

#### 10.6.2.1 錄製問候語


1. 待機狀態下按  進入主目錄。
2. 按  選擇 **ANS. SYSTEM**。
3. 按  選擇 **SETTINGS**，再按 。
4. 按  選擇 **OGM SETTINGS**。
5. 按  選擇 **RECORD**。
6. 按 ，電話發出“嗶”一聲后開始錄製。
7. 按  停止錄製並儲存，電話自動播放被錄製的問候語。
8. 任何時候按  停止播放。


注意：

播放問候語期間，按  或  刪除當前問候語。


### 10.6.2.2 播放問候語

1. 同 10.6.2.1 的第 1 到第 4 步。

2. 按  和  選擇 PLAY。

3. 按 ，電話播放問候語。


4. 按  停止播放。

或按  刪除當前播放的個性化問候語。（錄製個性化問候語后才可用。）

## 10.7 開啓 / 關閉留言提示

開啓留言提示后，電話每約 10 秒便會提醒您有新留言。當所有新留言被收聽完畢，電話不再提醒。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。

2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。


3. 按  選擇 MSG ALERT TONE，再按 。

4. 按  選擇 ON 或 OFF，再按  確認。

## 10.8 遠程訪問

此項功能允許您通過使用另一部電話撥打號碼來遠程訪問留言系統並接聽新留言。

1. 待機狀態下按  進入主目錄。

2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。

3. 按  選擇 REMOTE ACCESS，再按 。

4. 按  選擇 ON 或 OFF，再按  確認。



要遠程訪問留言系統：

1. 用另一部電話撥打號碼。
2. 系統應答時，輸入 \* 和 4 位遠程訪問碼（默認的遠程訪問碼為 0000）。
3. 您也可以按以下鍵進行操作。
4. 掛斷電話並儲存未刪除的留言。

鍵	描述	
	正在播放留言	沒在播放留言
2	刪除留言	
4	按一下重複播放當前留言，按兩下播放上一留言。	
5	停止播放留言	播放留言
6	播放下一留言	
7		開啟留言系統
9		關閉留言系統
*		如果開啟了留言系統並且正在播放問候語，按下可輸入遠程登錄碼。

## 10.9 遠程登錄碼設置

1. 按手機上的  進入目錄
2. 按  選擇 ANS. SYSTEM。
3. 按  選擇 REMOTE PIN，再按 。
4. 輸入 4 位系統安全碼，默認為 0000。輸入期間按  可刪除數字。
5. 按  輸入新的系統 PIN 碼。
6. 按  確認新的系統 PIN 碼。
7. 按  儲存設置。

## 11. 默認設置

選項	默認值
話機鈴聲	鈴聲 2
鈴聲音量	音量 3
電量低提示音	ON（開啟）
無信號提示音	ON（開啟）
按鍵音	ON（開啟）
日期格式	DD-MM-YY（日 - 月 - 年）
時間格式	24-HR（24 小時）
撥號模式	TONE（音頻）
留言系統	ON（開啟）
響鈴延遲	6（6 次響鈴）
遠程訪問	ON（開啟）
遠程訪問 PIN 碼	0000
新留言提示音	ON（開啟）

## 12. 解惑排難

### 我的電話完全無法工作。

- 檢查電池包是否已正確安裝和充電。為了更好的性能運作，用完電話後請放回主機或充電槽上。
- 檢查變壓器電線是否已正確插入沒有開關控制的牆壁插座。
- 檢查電話線是否已穩固地插入主機和牆壁插口。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒後重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。
- 為手機的電池包充電 16 小時。
- 如果電池包完全沒電，在屏幕顯示 LOW BATTERY 前手機還能最多堅持 10 分鐘。
- 拆出電池包後重新安裝。如果還不能正常工作，您可能需要購買新電池包。
- 把電話線從主機中拔出並插入另一部能正常工作的電話，如不能工作，則可能有線路或服務問題。請聯繫服務提供商。

### 屏幕顯示 LOW BATTERY。

- 把手機放到主機或充電槽上再充電。
- 拆出電池包後重新安裝，用到電池包完全沒電，再放回主機或充電槽上充電 16 小時。
- 如果以上操作不能解決問題，請嘗試替換電池包。

### 充電燈光不亮。

- 每個月用橡皮擦或乾燥的不易造成磨損的布清潔手機和主機的充電插口。
- 檢查變壓器電線和電話線是否已安全地插入正確的插口中。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒後重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。

### 沒有撥號音。

- 請先嘗試以上建議。
- 把手機移近主機，問題可能出於超出範圍。
- 電話線可能不能正常工作，請嘗試更換電話線。
- 把電話線從主機中拔出並插入另一部能正常工作的電話，如不能工作，則可能有線路或服務問題。請聯繫服務提供商。

#### **有新來電時電話不響鈴。**

- 檢查手機鈴聲音量是否設置為最低，再檢查主機鈴聲音量是否設置為 0。
- 檢查電話線和變壓器電線是否正確插入。
- 手機可能離主機太遠，請將手機移近主機。
- 同一條線路上可能連接太多部電話，同步響鈴會影響信號，請解除一部份。
- 如果家中其它電話存在同樣問題，問題可能出於線路和服務，請聯繫服務提供商（電話帳單中可能有提供）。
- 將另一部可用電話接入牆壁插口，如果存在相同問題，問題可能出於牆壁插口，請聯繫服務提供商（電話帳單中可能有提供）。
- 電話線可能不能正常工作，請更換電話線。
- 重裝電池包，再把手機放回主機或充電槽上。
- 等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。


#### **我從手機中聽到噪音，按鍵不能用。**

- 檢查電話線是否已插好。
- 其它電子設備可能會干擾電話信號，盡可能遠離以下設備：無線路由器、收音機、移動電話、數字電話、對講機、室內監控設備、電視、錄像機、個人電腦、廚房器具或其它無繩電話。
- 從主機插口中拔出變壓器電線，等待約 15 秒后重新插入。再等待約 1 分鐘讓手機和主機進行同步。

#### **我的來電顯示功能不能正常工作。**

- 來電顯示是申請的服務，請聯繫您的服務提供商為電話申請此項服務。
- 來電者可能處於不提供來電顯示服務的區域。
- 您和來電者的服務提供商必須使用可兼容的電子設備來支持此服務。
- 電話在響鈴一到兩聲后才會顯示來電信息。

#### **電話在按照我設置的響鈴次數響鈴后，不會自動應答。**

- 檢查留言系統是否已開啟。開啟后，主機上的 ANS ON/OFF 會亮起，手機屏幕會顯示  圖標。
- 如果選擇了 TOLL SAVER，有新留言時電話會在響鈴兩聲后應答。
- 如果留言系統容量已滿，或關閉了留言系統，電話會在響鈴 10 聲后應答。
- 有時服務提供商的語音信箱系統會影響到電話響鈴。

#### **留言系統不能錄製留言。**

- 檢查留言系統是否已開啟。
- 如果留言系統容量已滿，在刪除留言之前，電話不能錄製新留言。

**進行遠程操作時，留言系統沒有反應。**

- 檢查遠程登錄碼是否輸入正確。
- 檢查撥打號碼的電話是否使用了音頻撥號模式。如果使用了，撥號時會有撥號音，沒有就不是音頻撥號就不能遠程訪問留言系統。
- 留言系統在播放問候語時可能無法檢測遠程訪問碼，請在問候語播放完畢后再輸入。
- 線路可能存在干擾，按撥號鍵時請大力點。

## 13. 產品技術數據

基本信息	
尺寸	話機：161x46x16 毫米 座機：146x101x83 毫米
重量	話機：106.1 克 座機：259.2 克
功率	座機：190mA
有效距離	室內：50 米 室外：300 米
話機運作時間	待機時間：100 小時 通話時間：8 小時
射頻參數	
發射功率	座機：≤ 250mV 話機：≤ 250mV
頻率	1881.792MHz ~ 1897.344MHz
信道數量	10 信道
電源	
座機	交流 230V
話機	直流 2.4V

總代理：偉易達電子產品（香港）有限公司

香港灣仔莊士敦道 120 號宜興大廈 21 樓全層

客戶服務中心熱線：852-2776 3223

技術支援熱線：852-2667 7433

91-003397-020-100